


X5S

OVERVÅGNINGS- OG VILDTKAMERA

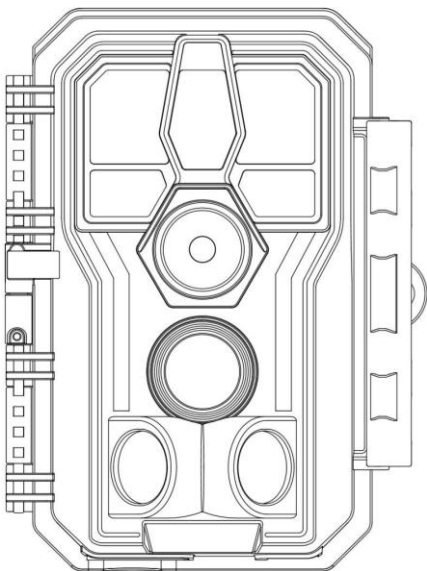

BRUGSVEJLEDNING

(SAP: 1771097)

V1.0

Tillykke med dit køb af et af de bedste vildtkameraer på markedet! Vi sætter pris på dit køb. Se venligst instruktionerne i denne manual for at sikre, at du får det fulde udbytte af dit nye kamera.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte os på: webshop@land&fritid.dk



EN DEL AF LIVET PÅ LANDET

Bemærk, at fugt- og vandskader ikke er dækket af reklamationsretten. Tjek at kameraets pakning er 100% intakt inden montering. Når du tager kameraet i brug, er det vigtigt, at der ikke er fremmedlegemer mellem pakning og kamerakant, og kameraets pakning skal desuden behandles som alle andre pakninger og smøres med silikonefedt mindst én gang årligt. Derudover SKAL kameraet ind og gennemtørres to gange årligt.

Indholdsfortegnelse

Indhold

Indholdsfortegnelse.....	3
1. <i>I ÆSKEN</i>	4
2. <i>VIGTIG BEMÆRKNING</i>	4
3. <i>INTRODUKTION</i>	4
4. <i>DELE OG KONTROL</i>	6
5. <i>ISÆTNING AF BATTERIER OG SD-KORT</i>	8
6. <i>BRUG AF KAMERAET</i>	9
7. <i>OFF-, ON- OG OVERVÅGNINGS-TILSTAND</i>	10
8. <i>AVANCEREDE INDSTILLINGER</i>	11
9. <i>MONTERING OG PLACERING</i>	17
10. <i>SE FOTOS ELLER VIDEOER</i>	19
11. <i>FEJLFINDING</i>	20

1. I ÆSKEN

1 x Kamera, 1 x Monteringsrem,
1 x Brugsanvisning, 1 x USB-kabel.

Bemærk: Hukommelseskort og batterier er ikke inkluderet (medfølger ikke).

2. VIGTIG BEMÆRKNING

2.1. Om batterier

Kræver otte (8) 1,5V AA alkaliske eller lithiumbatterier. For optimal batterilevetid anbefaler vi at bruge Energizer lithiumbatterier.

Bland IKKE gamle og nye batterier. Bland IKKE batterityper.

Det anbefales ikke at bruge genopladelige NiMH-batterier (især 8 AA 1,2V), da deres lave spænding kan forårsage hyppig genopladning og påvirke kameraets ydeevne.

Fjern batterierne, når kameraet IKKE er i brug.

2.2. Om SD-kort

Kræver et SDHC/SDXC-hukommelseskort i fuld størrelse (maksimal kapacitet 512 GB, klasse 10). Det anbefales at bruge SanDisk 32 GB SDHC klasse 10-hukommelseskort i kameraet for at opnå den bedste pris-effektivitet.

Før første brug skal du formatere dit SD-kort i kameraet ved at bruge "Formater SD-kort" i menuindstillingerne.

3. INTRODUKTION

3.1. Om kameraet

Land & Fritid X5S-trailkameraet er en ny generation af digitalt scoutingkamera. Det kan udløses af enhver vildtbevægelse på et sted, registreres af en meget følsom passiv infrarød (PIR)

bevægelsessensor og derefter tage billeder i høj kvalitet (op til 64 MP stillbilleder) eller 1296P H.264-videoklip med lyd.

Kameraet er udstyret med den helt nye innovative og ultraklare billedteknologi. Kameraet omfatter helt nye softwareinnovationer, smart belysningsteknologi, slørreduktionsteknologi, automatisk støjreduktion og dynamisk eksponeringsteknologi for at levere billedkvalitet i høj opløsning.

3.2. Hovedfunktioner

- Højkvalitetsbilleder (op til 64MP stillbilleder), 1296P 20fps eller 1080P 30fps H.264 videoklip med lyd.
- Klart nattesyn, blitzrækkevidde på op til 30 meter. Kameraet er udstyret med 36 højtydende infrarøde 940nm LED'er uden glød, der fungerer som blitz og er usynlige for øjnene.
- Bred synsvinkel - 70°.
- Nem at bruge med veludformede betjeningsknapper og indbygget 2,4-tommer farveskærm. Nem at programmere, se billeder og videoer på skærmen.
- 3 arbejdstilstande - Bevægelsesdetektion, Time-lapse og Hybrid.
- Hurtig udløsertid ca. 0,1~0,5 sekunder (foraktiveret teknologi med 3 PIR-sensorer designet), hurtig gendannelsestid på mindre end 0,5 sekunder, lang udløserafstand op til 27 meter.
- Informationsstriben på hver optagelse: Dato, tid, temperatur og månefase.
- Driftstimer, loopoptagelse, adgangskodebeskyttet.
- Bygget til ethvert klima - IP66 Vandtæt designet til udendørs brug og modstandsdygtig over for regn og sne.

DAN


Driftstemperatur: -4~140°F / -20~60°C.

- Understøtter SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort, maks. kapacitet 512 GB (medfølger ikke).
- Ekstremt lang batterilevetid i felten på op til 8 måneder i standby-tilstand med 8 AA 1,5V-batterier (medfølger ikke).

4. DELE OG KONTROL


Kameraet er udstyret med 36 højeffektive infrarøde LED'er, LED-indikatorer, linse, PIR-sensorer og låsehuller set forfra (Figur 1).

TIP: Under brug kan den sorte PIR-linse være snavset eller have ridser, men det påvirker ikke ydeevnen på grund af det pålidelige design. Hvis du er nødt til at rengøre den, så prøv at blæse den af eller løsn snavset meget let. Forsøg ikke at tørre den af, da det kan forårsage flere ridser.

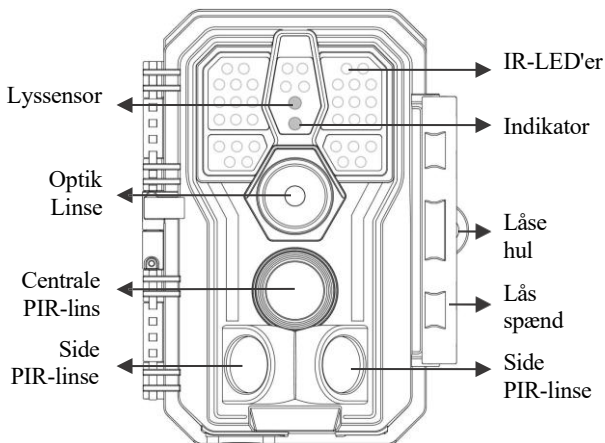


Figur 1: Set forfra

Kameraet har følgende tilslutninger til eksterne enheder: USB-port og DC-strømsluk osv (*Figur 2*).

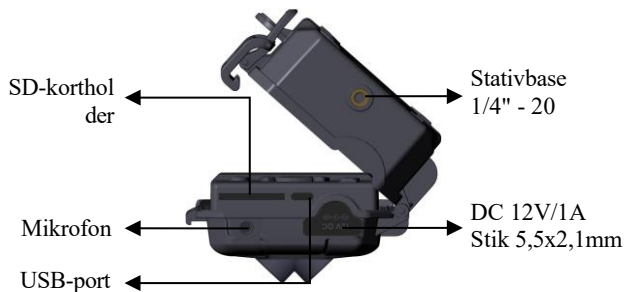

Figur 2: Set nedefra

Kameraet har et hul til sikkerhedskablet og to huller til rem på bagsiden. Remmen kan føres gennem remhullerne og fastgøres sikkert omkring en træstamme ved at trække godt i enden af remmen (*Figur 3*).

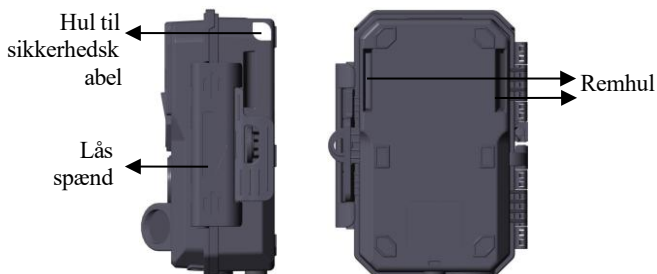

Figur 3: Højre / bagfra

Kameraet har en indbygget 2,4-tommer LCD-skærm, som kan bruges til at gennemgå billeder eller videoer og vise menuer, og et unikt tastaturdesign for nem programmering og betjening. Der understøttes 8 AA-batterier (*Figur 4*).



Figur 4: Set indefra



En tænd/sluk-knap bruges til at tænde (ON-tilstand) eller slukke (OFF-tilstand). En START-knap bruges til hurtigt at sætte kameraet i overvågningstilstand (bevægelsesdetektion) eller timelapse-tilstand i henhold til dine indstillinger (Figur 4). Når kameraet er i overvågningstilstand, skal du trykke på START-knappen for at vække kameraet.

5. ISÆTNING AF BATTERIER OG SD-KORT

5.1. Isætning af batterier

Når du har åbnet dækslet til batterirummet, vil du se, at kameraet har otte batteripladser (Figur 5). Der skal installeres otte batterier for at kameraet kan fungere. Sørg for at indsætte hvert batteri med korrekt polaritet (negativ eller "flade" ende mod den lange fjeder på hvert batteriplads).

I TIL-tilstand, når batteriniveauet bliver lavt, vises meddelelsen "Lavt batteri" på skærmen. Udskift batterierne. Hvis batteriindikatoren lyser RØDT, betyder det, at batterierne ikke kan drive IR-LED'er, der blinker om natten. Batterierne fungerer dog stadig om dagen, indtil de er døde. Hvis du vil fortsætte med nattesyn, skal du udskifte batterierne.

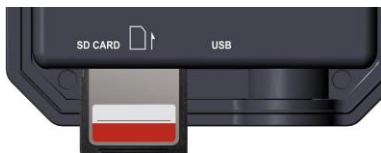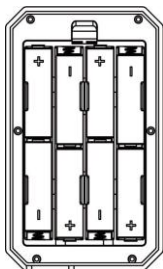

Figur 5: Installation af batterier og SD-kort

5.2. Indsættelse af SD-kort

Indsæt SD-kortet (med kameraet slukket), før du begynder at bruge kameraet (Figur 5).

- Indsæt SD-kortet i kortstikket med etiketten opad. En "klik"-lyd indikerer, at kortet er installeret korrekt. Det anbefales at formatere SD-kortet ved hjælp af kameraets menupunkt "Formater SD-kort" før første brug, især når kortet har været brugt i andre enheder.
- For at tage SD-kortet ud skal du blot forsigtigt skubbe kortet ind (forsøg ikke at trække det ud uden først at skubbe det ind). Sørg for, at kameraet er slukket, før du indsætter eller fjerner SD-kort eller batterier.

6. BRUG AF KAMERAET

Når du har installeret batterierne og SD-kortet i dit kamera, kan du blot tage det med udenfor, fastgøre på den ønskede placering, tænde det, trykke på START-knappen og lade det tage billeder. Vi anbefaler dog kraftigt, at du bruger lidt tid indendørs med manualen og dit kamera først for at blive fortrolig med betjeningselementerne. Hvis ikke andet, bør du som minimum indstille dato og klokkeslæt, så

kameraet kan vise korrekt dato og klokkeslæt på dine billeder, når de tages. Lær, hvordan du indstiller kameraet til at optage videoklip i stedet for stillbilleder, hvis du vil, og læs nogle tips om montering af det på et træ.

7. SLUK-, TIL- OG OVERVÅGNINGSTILSTAND

Kameraet har tre grundlæggende driftstilstande:

- **OFF-tilstand:** Tænd/sluk-knappen i SLUK-position (kameraet er slukket).
- **ON-tilstand (opsætning):** Tænd/sluk-knappen i ON-position (kameraet er tændt, og skærmen er tændt).
- **OVERVÅGNINGS-tilstand:** Når kameraet er tændt, skal du trykke på START-knappen for at gå i overvågningstilstand. Når skærmen er slukket, går kameraet i standby og vil fungere i henhold til dine indstillinger.

7.1. OFF-tilstand

OFF-tilstanden er den "sikre" tilstand, når der skal foretages handlinger, f.eks. udskiftning af SD-kort eller batterier eller transport af enheden. Og selvfølgelig, når du opbevarer eller ikke bruger kameraet, skal du slukke det. Bemærk, at kameraet stadig bruger lidt strøm i slukket tilstand. Det er en god idé at tage batterierne ud af batterirummet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.

7.2. ON-tilstand

I ON-tilstand kan du kontrollere og ændre kameraets indstillinger ved hjælp af dets indbyggede skærm. Disse indstillinger, som findes i menuen ved at trykke på MENU-tasten, giver dig mulighed for at ændre foto- eller videoopløsningen, intervallet mellem fotos, aktivere tidsregistrering osv. (Se mere i afsnit 8 AVANCEREDE

INDSTILLINGER).

På skærmen vil du se en informationsskærm, der viser, hvor mange billeder der er taget, batteriniveauet, kamera- eller videotilstand osv.

OBS! I ON-tilstand går kameraet automatisk i OVERVÅGNINGS-tilstand, hvis der ikke udføres nogen betjening (tryk på tasten) inden for 5 minutter. Derefter vil kameraet fungere som dine indstillinger i menuen.

I ON-tilstand kan du tilslutte kameraet til en computers USB-port for at downloade dine billeder.

7.3. *OVERVÅGNINGS-tilstand*

Du kan tænde kameraet når som helst efter batterierne og SD-kortet er isat. Når du trykker på START-knappen, går kameraet i OVERVÅGNINGS-tilstand. Hvis tilstanden i indstillingerne er indstillet til "Bevægelsesdetektion", tæller kameraet ned med en forsinkelse på 30 sekunder og er derefter klar til at optage billeder. Hvis tilstanden er indstillet til "Time Lapse", vil der ikke være nogen 30-sekunders nedtælling, og kameraet vil være klar til at gå i Time Lapse.

Når kameraet er i OVERVÅGNINGStilstand, er der ingen manuelle kontroller nødvendige eller mulige (kontroltasterne har ingen effekt). Kameraet tager billeder eller videoer automatisk (i henhold til de aktuelle parameterindstillinger).

TIP: Du kan trykke på START-knappen igen for at vække kameraet og omprogrammere dit kamera, hvis det er nødvendigt.

8. AVANCEREDE INDSTILLINGER

Trailkameraet leveres med forudindstillede producentindstillinger. Du kan ændre indstillingerne, så de

DAN

passer til dine behov. Når kameraskærmen er tændt, skal du trykke på MENU-tasten for at åbne/forlade menuen. Tryk på OP/NED-tasten for at flytte markøren, tryk på VENSTRE/HØJRE-tasten for at ændre indstillingen, og tryk på OK-tasten for at bekræfte ændringen. Husk altid at trykke på OK for at gemme ændringen. Ellers mister du din nye indstilling.

Parameter	Indstillinger(Fed = standard)	Beskrivelse
Tilstand	Bevægelsesdetektion, Timelapse , Hybrid	I bevægelsesdetektionstilstand tager kameraet billeder eller videoer, når det udløses. I Timelapse-tilstand tager kameraet billeder eller videoer med jævne mellemrum i henhold til din forudindstillede parameter "Timelapse-interval". Hybridtilstand inkluderer begge ovenstående.
Foto eller video	Foto , Video, Foto+Video	Vælg, om der tages stillbilleder eller videoklip.
Foto Kvalitet	4MP - 64MP	Vælg den ønskede opløsning til stillbilleder.
Foto Burst	01 , 02, 03, 04, 05	Vælg antallet af billeder, der tages i rækkefølge pr. udløser.
Video Kvalitet	1296p 1080p 720p	Højere opløsning giver videoer af bedre kvalitet, men skaber større filer, der optager mere af SD-kortets kapacitet.
Video Længde	10 sekunder, Valgfrit fra 3s til 5m	Vælg videooptagelseslængde. Bemærk: Det anbefales kraftigt at indstille natvideolængden til mindre end 30 sekunder, da IR-LED'erne vil

DAN

		<i>forbruge mere batteristrøm.</i>
Video lyd	Til Fra	Hvis du vælger Til, optages video med lyd. Tryk derefter på knappen "OK" for at vælge niveauet mellem høj, medium og lav. Bemærk: <i>Lite-videoen på appens galleriside har ingen lyd.</i>
Video Format	MP4 MOV	MP4 er det mest almindelige format i videobranchen og er mere kompatibelt med enhver afspiller. Vælg MOV, hvis ældre digitalkamerasoftware skal arbejde med videoer i MOV-format.
Detektions forsinkelse	10 sekunder, valgfrit fra 3 sekunder til 60 m	Vælg den minimums tid, kameraet skal vente, indtil PIR-sensoren igen kan aktiveres af bevægelse, efter at have taget et billede/video. I det valgte interval tager kameraet ikke billeder/videoer. Dette forhindrer, at hukommelseskortet fyldes op med for mange overflødige billeder. Bemærk: <i>Denne indstilling er ugyldig, hvis Tilstand er indstillet til "Time Lapse".</i>
PIR-følsomhed	Høj Medium Lav	Vælg PIR-sensorens følsomhed. Temperaturen påvirker følsomheden. Indstillingen Høj er egnet, når du vil optage fjerne objekter eller optage flere, og indstillingen Lav er god til færre falske udløser. Bemærk: <i>Denne indstilling er ugyldig, hvis Tilstand er indstillet til "Timelapse".</i>
Falsk triggerundertrykkelse	Høj Mellem Lav	Fra lav til høj øges graden af falsk triggerundertrykkelse gradvist. Når kameraet oplever for mange falske

DAN

		triggere, f.eks. når der tages et stort antal billeder uden bevægelige objekter, anbefales det at indstille undertrykkelsesniveauet til "Høj". Bemærk: Denne indstilling er ugyldig, hvis Tilstand er indstillet til "Time Lapse".
Side bevægelse sensorer	Til Fra	Hvis du vælger Til, aktiveres sidebevægelsessensorerne. Det giver hurtigere triggerhastigheder og hjælper med at fange dyr i hurtig bevægelse. Når en af de to sidebevægelsessensorer registrerer en bevægelseshændelse, vil kameraet blive præaktiveret. Mens dyret kommer ind i detektionsområdet for den midterste bevægelsessensor, begynder kameraet at tage billeder eller videoer. Vælg Fra for at spare batteristrøm.
Bevægelse Test		Denne funktion hjælper dig med at rette kameraet mod dit målområde. Se detaljerne i afsnit 9.2.
Timelapse -interval	Tid for første optagelse: tt:mm	Indstil det første optagelsestidspunkt efter at Time Lapse- eller Hybrid-tilstand er aktiveret.
	Interval: valgfrit fra 3 sekunder til 24 timer	Indstil timelapse-interval. Det træder KUN i kraft, når Tilstand er indstillet til Time Lapse eller Hybrid. Kameraet tager automatisk billeder/videoer i henhold til det indstillede interval,

DAN

		uanset om PIR-sensoren har registreret bevægelse. Dette er nyttigt, når du observerer koldblodede dyr som slanger eller blomstringsprocessen osv. Bemærk: Denne indstilling er ugyldig, hvis Tilstand er indstillet til "Bevægelsesdetektion".
Timelapse -periode	Til Fra	Vælg Til for at indstille en specifik arbejdstidsperiode for dit kamera i Time Lapse-tilstand eller Hybrid-tilstand. Du kan indstille op til 2 forskellige tidsperioder for kameraet, og det optager ikke timelapse-billeder eller -videoer uden for disse perioder. Bemærk: Denne indstilling er ugyldig, hvis Tilstand er indstillet til "Bevægelsesdetektion".
Dato/tid	M/D/Å tt:mm AM/PM	M – Måned, D – Dag, Å – År tt – Time, mm – Minut Bemærk: Brug "VENSTRE/HØJRE"-tasten til at skifte, brug "OP/NED" til at indstille. Datoindtastningsformatet kan ændres. Se "Datoformat".
Dato Format	D/M/Å M/D/Å Å/M/D	Vælg datoformatet, der skal vises på skærmen og ved hver optagelse.
Tids Format	12t 24t	Vælg det tidsformat, der skal vises på skærmen og ved hver optagelse. 12t - AM/PM
Temperat urenhed	°C °F	Vælg den temperaturenhed, der skal vises på skærmen og ved hver optagelse.

DAN

Kamerana vn	Til Fra	Vælg Til for at tildele en 4-tegns lang enhed i form af store bogstaver A-Z, 0-9 til at registrere placeringen på billederne.
Infostrim mel	Til Fra	Vælg Til for at vise dato, tid, temperatur og månefase på hver optagelse.
Loopoptag else	Til Fra	Fra Hvis du vælger Til, overskrives de ældste filer med nye optagelser, når hukommelseskortet når sin kapacitet. Med Fra valgt, stopper kameraet med at optage billeder, når hukommelseskortet når sin kapacitet.
Driftstime r	Til Fra	Vælg Til for at indstille en specifik arbejdstidsperiode for bevægelsesdetektion. Hvis starttidspunktet f.eks. er indstillet til 18:35 og sluttidspunktet til 8:25, fungerer kameraet fra 18:35 den aktuelle dag til 8:25 den næste dag. Uden for tidsperioden udløses kameraet ikke. Bemærk: Denne indstilling gælder KUN, hvis tilstanden er indstillet til bevægelsesdetektion eller hybrid.
Adgangsk ode	Til Fra	Opret en 4-cifret adgangskode for at beskytte dit kamera mod uautoriserede brugere. Vi anbefaler, at du noter kode ned og gemmer den et sikkert sted.
Formater SD-kort	Ja Nej	Alle filer slettes efter formatering af hukommelseskortet. Advarsel: Sørg for, at de ønskede filer på hukommelseskortet er blevet sikkerhedskopieret først!

Nulstilling til fabriksindstillinger	Ja Nej	Hvis du vælger Ja, nulstilles alle dine tidligere indstillinger til producentens standardindstillinger.
Version	Defineret	Vis kameraets version.

9. MONTERING OG PLACERING

9.1. Montering

Når du har justeret kameraets indstillinger til dine præferencer derhjemme, kan du tage det med udenfor. Når du sætter det op til jagt på vildt eller anden udendørs brug, skal du sørge for at montere det korrekt og sikkert. Vi anbefaler at montere kameraet på et robust træ med en diameter på ca. 15 cm. Optimal placering af kameraet er ca. 2-15 meter fra det område, du vil overvåge, og placer det i en højde af 0,75-1,5 m. For at opnå de bedste resultater om natten skal objekter være inden for 3-7 m fra kameraet.

Der er to måder at montere kameraet på: ved hjælp af den justerbare monteringsrem eller stativgevindet.

Bemærk: Kameraet har et gevind i bunden til montering på et stativ eller andet tilbehør med en standard UNC 1/4-20 gevindskrue (medfølger ikke).



9.2. Registreringsvinkel og afstandstest

For at teste kameraets effektivitet i overvågningen af dit valgte område skal du følge disse trin:

- Skift kameraet til ON-tilstand.
- Tryk på **MENU-knappen**, og gå til "**Bevægelsestest**". Kameraet tæller ned i op til 60 sekunder, før det kan optage bevægelse. (**Bemærk:** Den faktiske forsinkelse kan være

DAN

kortere, afhængigt af hvor hurtigt bevægelsessensoren aktiveres.)

- Luk kameradøren.
- Foretag bevægelser foran kameraet på forskellige positioner og afstande inden for det forventede overvågningsområde.
- Når den hvide bevægelsesindikator-LED blinker RØDT, har kameraet registreret bevægelse. Hvis den ikke blinker, er positionen uden for registreringsområdet. *(Bemærk: Det røde lys blinker kun, når der registreres bevægelse inden for den centrale PIR-sensors 60° registreringsvinkel. Sidesensorerne har en 30° synsvinkel og bruges til at foraktivere kameraet; de udløser ikke det røde lys.)*
- Kameraet tager billeder, når det registrerer bevægelse. Efter testen skal du kontrollere skærmen for at se, hvor mange gange den blev udløst, og gennemgå billederne.

Resultaterne vil hjælpe dig med at finde den bedste placering af kameraet. Ideelt set bør det monteres 0,75 til 1,5 meter over jorden, afhængigt af størrelsen på de dyr, du overvåger.

For at forhindre falske udløsninger fra temperaturændringer eller bevægelse i nærheden skal du undgå at rette kameraet mod varmekilder højt græs, grene og buske i nærheden, især på blæsende dage.

Installer IKKE kameraet bag glas, da det ikke vil registrere bevægelse gennem vinduet. Undgå også at rette kameraet mod reflekterende overflader.

9.3. Start

Kameraet understøtter tre driftstilstande: "Bevægelsesdetektion", "Time Lapse" og "Hybrid". Tryk på START-knappen for at gå i overvågningstilstand.

(1) Hvis du indstiller kameraets driftstilstand til "Bevægelsesdetektion" i menuen, tæller kameraet ned med en forsinkelse på 30 sekunder og er derefter klar til at gå i standby (overvågning) og optage. Enhver bevægelse, der registreres af kameraet, vil udløse optagelse af et billede eller en video som programmeret i menuen. Sørg for at have læst beskrivelserne af parametrene Detection Delay og **PIR Sensitivity**.

(2) Hvis du indstiller kameraets arbejdstilstand som "Time Lapse" i menuen, vil kameraet være klar til at gå i "Time Lapse"-tilstand kort efter, at **START-knappen** er trykket ned, og derefter vil det tage billeder med jævne mellemrum i henhold til din forudindstillede parameter "**Timelapse Interval**", uanset indstillingerne for "Detection Delay".

(3) Hvis du indstiller kameraets arbejdstilstand som "**Hybrid**" i menuen, vil kameraet fungere i henhold til de to ovenstående tilstande.

10. SE FOTOS ELLER VIDEOER

Efter opsætning og montering af dit kamera kan du se de optagne billeder senere. Kameraet gemmer fotos og videoer i mappen \DCIM\100MEDIA på SD-kortet. Fotos hedder DSCF0001.JPG, mens videoer hedder DSCF0001.MP4. Du kan afspille MP4-filer på populære medieafspillere som Windows Media Player, QuickTime og VLC.

Du har et par muligheder for at gennemgå filerne:

Tryk på knappen "OK" på startskærmen for at gå i afspilningstilstand og se fotos eller videoer direkte på kameraskærmen.

Eller med kameraet tændt, tilslut det til din computer med det medfølgende USB-kabel for at se eller downloade filer fra SD-kortet.

11. FEJLFINDING

Hvis dit kamera ikke ser ud til at fungere korrekt, eller hvis du har problemer med foto-/videokvaliteten, skal du køre disse enkle og hurtige kontroller:

- Sørg for, at kameraet er tændt og i den korrekte tilstand.
- Kontroller batteriniveauet, hvis nattesynet ikke ser ud til at fungere som forventet.
- Den mørke baggrund på natbilleder skyldes normalt stærke refleksioner fra forhindringer tæt på kameraet. For at få det bedste natbillede skal du fjerne nære objekter (såsom blade, grene eller træstammer) foran kameraet så meget som muligt, eller justere kameraets installationsposition for at undgå disse forhindringer (*Figur 10*).



Figur 10: Undgå forhindringer på nært hold foran kameraet

- Fugt i kameraet

Skulle du have fået fugt i kameraet, skal du hurtigst muligt hjemtage kameraet og derefter fjerne batterier og SD-kort. Tør kameraet af for evt synlig fugt, placer kameraet tørt og ved stuetemperatur og lad kameraet forblive åbent i mindst to dage. Herefter kan du forsøge at genopsætte kameraet. Virker

DAN

kameraet stadig ikke, har kameraet desværre taget skade.

En af de største syndere er for dårlige batterier, der ikke er syrefri og derfor kan lække syre i kameraet, der ødelægger metal- og printdele. Syreskader fra batterier er ikke dækket af reklamationsretten.

Hvis du følger ovenstående vejledning, og servicerer og tørre dit vildtkamera regelmæssigt, så kan du have gælden af det i mange år fremover. Fugt kan desuden minimeres med f.eks. anti-fugtbrikker eller den siliciumpose, der oftest følger med, og kan placeres inde i kamerahuset.

Bemærk, at fugt- og vandskader ikke er dækket af reklamationsretten. Tjek at kameraets pakning er 100% intakt inden montering. Når du tager kameraet i brug, er det vigtigt, at der ikke er fremmedlegemer mellem pakning og kamerakant, og kameraets pakning skal desuden behandles som alle andre pakninger og smøres med silikonefedt mindst én gang årligt. Derudover SKAL kameraet ind og gennemtørres to gange årligt.

Hvis din enhed stadig har problemer, bedes du kontakte os med dit ordrenummer eller tjekke hjemmesiden for at fastslå, at du bruger den nyeste firmware og app. Du kan være sikker på, at vi vil ordne det for dig.