

Fodertønde

- samlevejledning




Nr. 217-740



Fodertønde

- samlevejledning

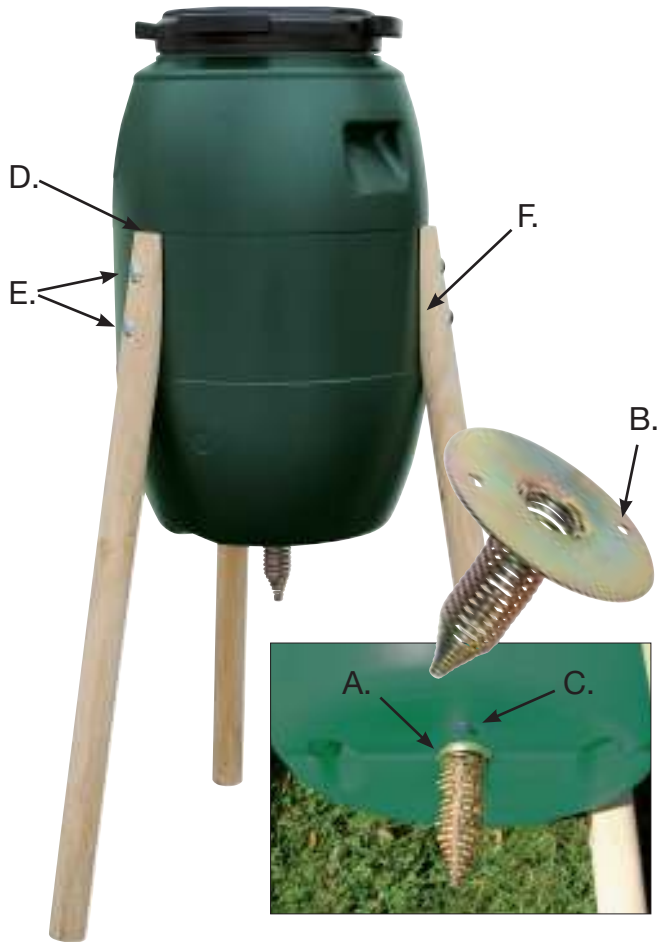

- A. Anbring foderspiralen i det forborede hul i bunden af fodertønden.
- B. Brug foderspiralen som skabelon og bor derefter 2 x 6 mm huller til boltene.
- C. Monter boltene og spænd foderspiralen fast.
- D. Mærk tre streger i øverste kant på tøndens midte, alle med 42 cm imellem.
- E. Brug et ben til skabelon, anbring det lige under øverste kant med stregen i midten og bor 2 x 8 mm huller ved hver streg.
- F. Monter benene på fodertønden med boltene og fodertønden er klar til brug.